

SolarView® オプションキット

このたびは、本製品(型式:SOLARVIEW OPTIONKIT01)をご購入いただきましてありがとうございます。本製品は、SolarView®を導入・設置していただくためのオプション製品です。本製品は次の構成となっています。構成部品リストで構成品を確認してください。万一、構成品が足りない場合や破損している場合は、お買い求めの販売店、またはソリューションサポートセンターにご連絡ください。ご使用前に必ず「注意事項(裏面)」をお読みいただき、正しく使用してください。

■ 構成部品リスト



■ LAN クロスケーブル

SolarView 本体の初期設定を行うときに使用します。パソコン本体の LAN ポートと、SolarView 本体の LAN ポートを直接接続するときに使用してください。ケーブルの着脱時は、LAN コネクタ側の L 型取り付け金具を取り外した状態で行ってください。

■ DVI/HDMI 変換アダプタ

HDMI 端子がついていて、DVI 端子がないテレビに使用します。SolarView 本体の DVI 出力ポートにアダプタを装着してください。また、HDMI 表示は、全てのテレビへの接続性を保証するものではありません。事前に接続確認を行ってください。


■ SolarView 取付金具の取り付け例

SolarView 取付金具は以下の適合製品の壁掛け金具に、取り付けるときに使用します。ネジは緩みがないようにしっかりと固定してください。落下の原因になる場合があります。

適合製品: ハヤミ工業株式会社製: MZ523, MZ723

- ※ MZ523, MZ723 の取り扱い方法は、取扱説明書に従ってください。
- ※ MZ523, MZ723 の保証は、ハヤミ工業株式会社製に準じます。
- ※ MZ523, MZ723 への取り付け質量は、各製品が定める仕様範囲内になるようにしてください。


手順 1 : L 字金具を取り付ける

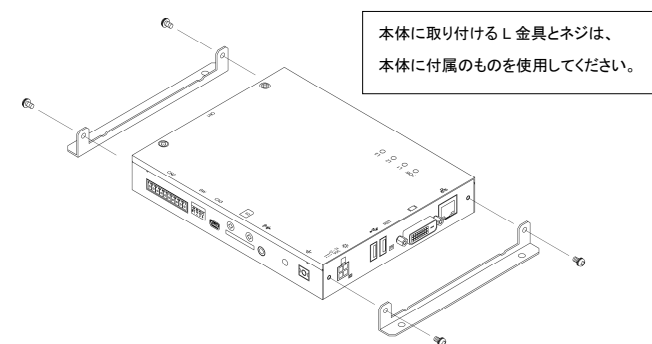

手順 2 : AC アダプタを取り付ける。


適合製品: コンテック製 IPC-ACAP12-04L

SolarView 取付金具の上部にはめ込むように AC アダプタを取り付けます。

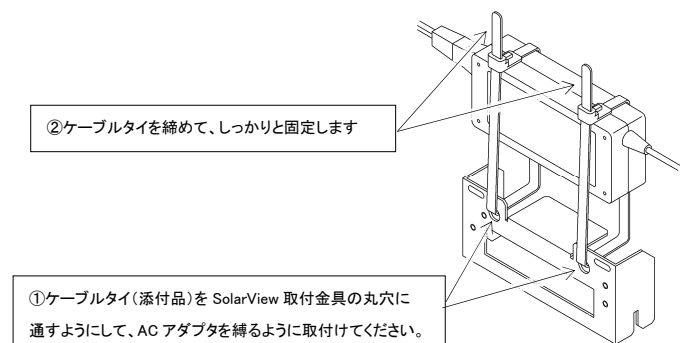

手順 3 : SolarView 取付金具(添付品)を取り付ける


本体に金具を取り付けてください。

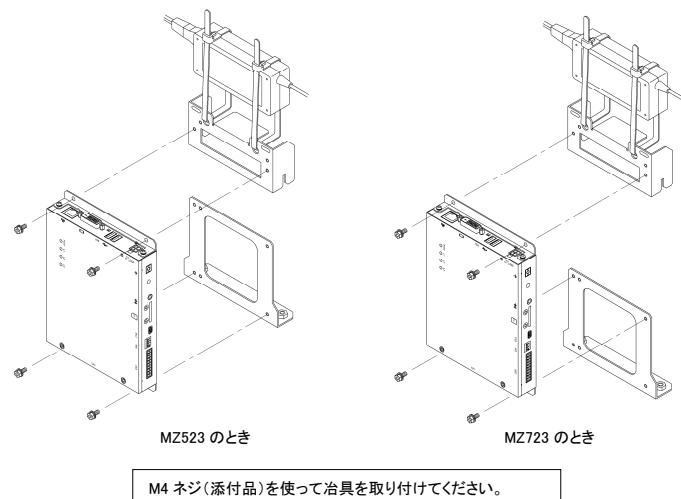

手順 4 : 取付位置の調整

手順4-1、4-2を繰り返し行い、テレビ取付金具と、SolarView 本体の取付位置を調整してください。


手順 4-1 : テレビの取付位置を調整する

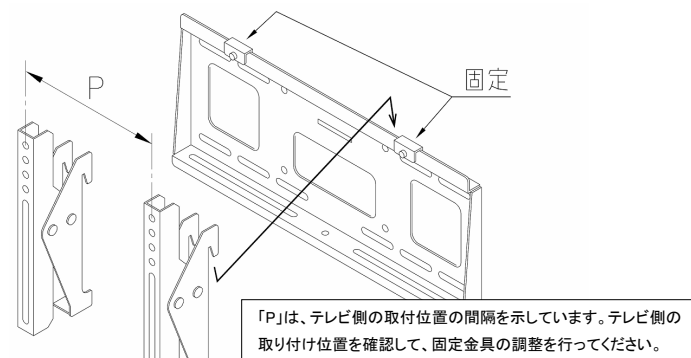

手順4-2：本体の取付位置を調整する


本体にコネクタ類を取り付け、壁掛け金具に合わせて取り付け位置を調整してください。

LAN ケーブルを接続すると容易に取り外しできませんので、製品設置時に使用するケーブルを接続するか、全ての設置が完了したときに接続するようにしてください。

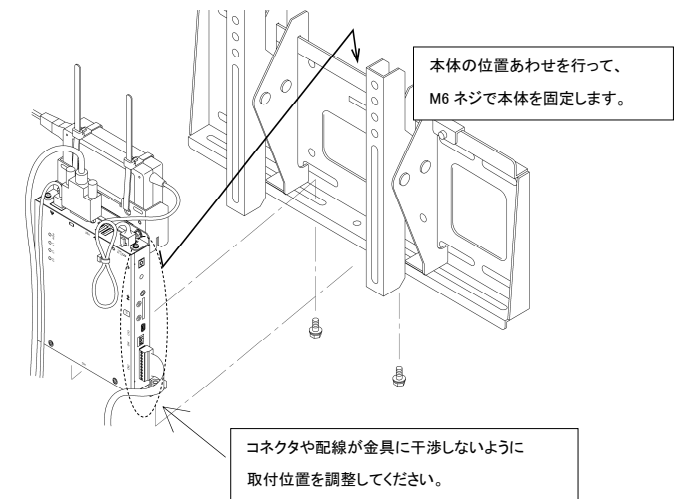

手順5：テレビ取付金具の取り付け


SolarView 本体とテレビの間に十分なスペース確保できない場合は、樹脂ワッシャーを調整してください。

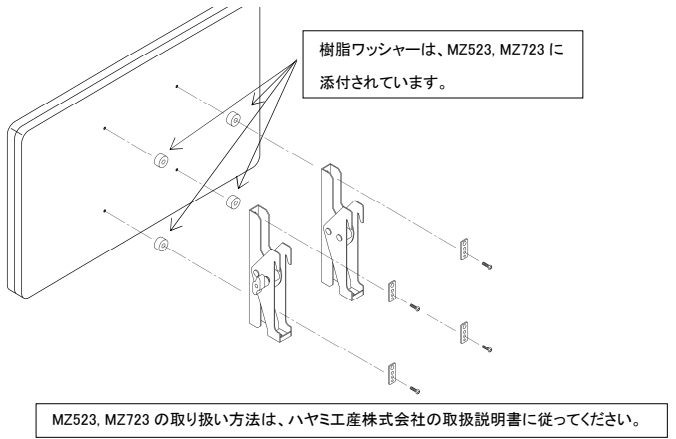

手順6：テレビの取り付け／設置

本体のコネクタやケーブルに干渉しないように注意して、取り付けを行ってください。

テレビの取り付け／設置は、2人以上で作業を行ってください。

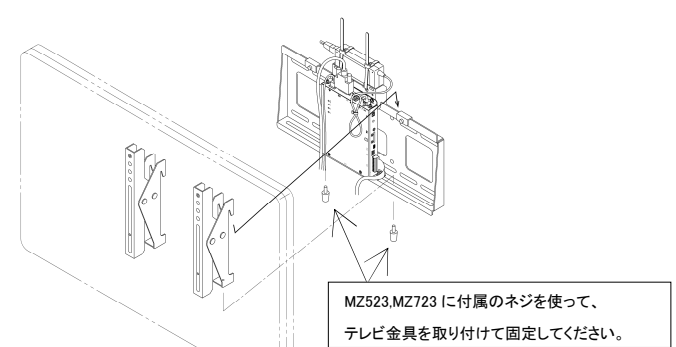

製品についてのお問い合わせ

下記お問い合わせ窓口にご連絡ください。

Email アドレス	ssc@contec.jp
電話番号	(06) 6477-4985
FAX 番号	(06) 6477-8913

安全にご使用いただくために

次の内容をご理解の上、本製品を安全にご使用ください。

◆安全情報の表記

本書では、人身事故や機器の破壊をさけるため、次のシンボルで安全に関する情報を提供しています。内容をよく理解し、安全に機器を操作してください。

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

取り扱い上の注意事項

⚠ 危険

- ・ 周辺に発火性、腐食性のガスがある場所で使用しないでください。爆発、火災、感電、故障の原因になります。

⚠ 警告

- ・ 感電や火傷の恐れがありますので指定された箇所以外のネジやフタをはずさないでください。
- ・ 不安定な場所への設置や不完全な取り付けはしないでください。落下事故の原因となります。
- ・ 分解、改造や部品の交換をしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
- ・ また、改造されたものに対しては修理に応じられません。
- ・ 製品を廃棄される場合には自治体の指示に従って適切に廃棄してください。
- ・ 電源ケーブルの取り付け、取り外しは必ず電源が供給されていないことを確認してから行ってください。
- ・ 本製品は航空、宇宙、原子力、医療機器など高度な信頼性が必要な用途への使用を想定していません。これらの用途には使用しないでください。
- ・ 本製品は列車、自動車、防災防犯装置など安全性に関わる用途には、使用しないでください。

⚠ 注意

- ・ SolarView 取付金具をご使用の場合は、振動・衝撃の無い場所に設置してください。
- ・ 設置場所、設置方法によって本体の対振動衝撃性能を満足できない場合があります。
- ・ SolarView 本体の周囲温度は、本体の仕様を超えないようにしてください。
- ・ 壁掛け金具を取り付ける箇所は、壁面強度、材質、アンカーの種類等を考慮し、適切に取り付けを行ってください。落下や破損の原因になります。
- ・ 極端な高温下や低温下、または温度変化の激しい場所での使用および保管はしないでください。
- ・ 例) 直射日光の当たる場所、熱源の近く
- ・ 極端に湿気の多い場所や、ほこりの多い場所での使用および保管はしないでください。
- ・ このような環境で使用するときは、防塵構造の制御パネルなどに設置するようにしてください。
- ・ 衝撃や振動の加わる場所での使用および保管は避けてください。
- ・ 薬品が発散している空気中や、薬品にふれる場所での使用および保管は避けてください。
- ・ 本体の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く拭いてください。
- ・ ペンジン、シンナーなど揮発性のものや薬品を用いて拭いたりしますと、塗装の剥離や変色の原因となります。
- ・ コネクタの着脱の際には、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いた状態にしてください。
- ・ 本体を改造しないでください。改造したのに対しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

免責事項

- ・ 火災、地震、故意または過失による事故、誤使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。本製品の運用に際して発生した付随的な障害(利益の損失、事業の中断、データの消失や変化など)に関して、当社は一切責任を負いません。他の機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本書に記載された情報は、予告またはその義務なしに変更されることがあります。コンテックは本書の内容に関して、明示または黙示に関わりなく、一切の保証をいたしません。また、本書の情報の正確さ、完全性、または十分性に関しても、一切の責任を負いかねます。

発行 株式会社コンテック

2012 年 10 月 制定

大阪市西淀川区姫里 3-9-31 〒555-0025

日本語 <http://www.contec.co.jp>

英語 <http://www.contec.com>

LYPN232/ NA02178

中国語 <http://www.contec.com.cn>

[10022012]

本製品、および本書は著作権法によって保護されています。無断で複写・複製・転載・改変することは禁じられています。